

Réglage de la télécommande pour l'utilisation du téléviseur

Vous pouvez utiliser la télécommande pour actionner votre récepteur satellite ainsi que votre téléviseur. Il vous suffit de configurer votre télécommande comme décrit ci-dessous:

Entrer le code

1. Allumer votre téléviseur.
2. Appuyer simultanément sur les touches OK et TV jusqu'à ce que la touche TV clignote à deux reprises.
3. Utiliser les chiffres pour entrer un code. Utiliser un code approprié pour votre marque de téléviseur. Les codes se trouvent à l'arrière de ce folder. Lorsque vous aurez introduit le code, la touche TV clignotera à deux reprises.
4. Appuyer sur la touche TV afin de contrôler que vous avez la possibilité d'allumer et d'éteindre le téléviseur. Si cela ne fonctionne pas, répéter l'opération en utilisant un autre code.

Recherche du code

1. Allumer votre téléviseur.
2. Appuyer simultanément sur les touches OK et TV jusqu'à ce que la touche TV clignote à deux reprises.
3. Utiliser les chiffres pour introduire **9 9 1**
4. Appuyer sur la touche TV.
5. Diriger la télécommande vers le téléviseur et appuyer à plusieurs reprises sur **CH+** jusqu'à ce que le téléviseur s'éteigne. Il se peut que vous deviez appuyer jusqu'à 150 fois sur la touche **CH+**. En appuyant sur la touche **CH-** vous pouvez essayer d'utiliser les codes précédents.
6. Dès que le téléviseur s'éteint, appuyer sur la touche OK. La touche TV clignotera à deux reprises.

Lorsque vous aurez configuré le code approprié, vous pourrez actionner en appuyant sur la touche TV. Si vous souhaitez utiliser votre récepteur satellite, appuyer sur la touche STB


Les touches TV et AV sont programmées par défaut pour l'utilisation du téléviseur. Les touches VOL +/- et MUTE peuvent également être utilisées pour actionner le téléviseur. Pour ce faire, appuyer simultanément sur les touches OK et VOL+ jusqu'à ce que la touche TV clignote à deux reprises. Pour configurer ces touches afin d'actionner votre récepteur satellite appuyer simultanément sur les touches OK et VOL- jusqu'à ce que la touche TV clignote à deux reprises.

Handleiding Manuel

Universele afstandsbediening

Télécommandeur Universale

M7

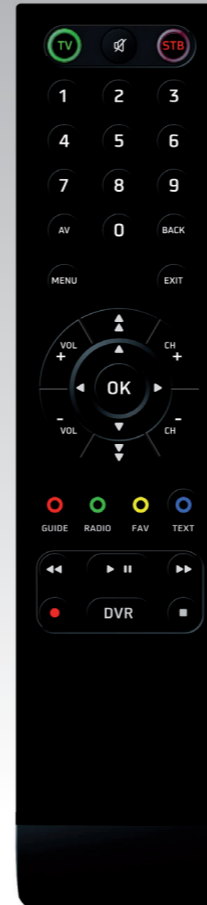

canal digitaal

TV VLAANDEREN
DIGITAAAL

TéléSAT
numérique

CanalDigitaal, TV VLAANDEREN
and TéléSAT are registered trademarks
of M7 Group S.A. | RC Luxembourg
B 148.073 | AEC 124134

De afstandsbediening instellen voor gebruik met uw TV

U kunt de bijgeleverde afstandsbediening gebruiken om zowel uw digitale satelliet-ontvanger als uw TV te bedienen. Het instellen van uw afstandsbediening doet u op één van de volgende manieren.

Code ingeven

1. Zet de TV aan.
2. Houd OK en TV samen ingedrukt, tot de knop TV twee keer knippert.
3. Gebruik de nummers om een code in te geven. Gebruik een code die bij het merk van uw TV hoort. De codes staan op de achterkant van deze folder. Na het ingeven, knippert de knop TV twee keer.
4. Druk op TV om te controleren of u de TV aan en uit kan zetten. Als dit niet werkt herhaalt u de stappen met een andere code.

Code zoekfunctie

1. Zet de TV aan.
2. Houd OK en TV samen ingedrukt, tot de knop TV twee keer knippert.
3. Gebruik de nummers om 9 9 1 in te voeren.
4. Druk op TV.
5. Richt de afstandsbediening op de TV en druk herhaaldelijk op CH+ tot uw TV uit gaat. Het kan zijn dat u tot 150 maal op CH+ moet drukken. Door op CH- te drukken kunt u vorige codes nogmaals proberen.
6. Zodra de TV uit gaat, drukt u op OK. De knop TV knippert twee keer.

Nadat u de juiste code heeft ingesteld, kunt u de TV bedienen door eerst op de knop TV te drukken. Als u de satellietontvanger vervolgens weer wil bedienen, drukt u op de knop STB.

De knoppen TV en AV worden standaard ingesteld om de TV te bedienen. De knoppen VOL +/- en MUTE kunnen hiervoor ook ingesteld worden. Om dit te doen houdt u de knoppen OK en VOL+ ingedrukt tot de knop twee keer knippert. Om deze knoppen in te stellen om de digitale satellietontvanger opnieuw te bedienen, houdt u OK en VOL- ingedrukt tot de knop twee keer knippert.

